

新型コロナウイルス PCR 検査 / 抗原検査用窓



外来者側（屋外）



診察室側（室内）

撮影協力：いとう耳鼻咽喉科様


特徴

- ・発熱外来者に対し通常の**診療と同時に**、診察／検査ができます。
- ・屋外に出ないため、防護服の脱着がなく**スムーズ**な診療ができます。
- ・既存のサッシを改造することで**気密性**を担保し**安全**な診察ができます。
- ・従来のボックス型と比べ、**低コスト / 省スペース**で検査体制を確立。

ガラスやアクリルよりも強い「ポリカーボネイト」を使用しているため防犯上も安心・安全です


ポリカーボネイトとは…

強度はガラスの250倍。ハンマーなどで強打しても割れない為、防弾材料に使用される程です。
低温高温の状況に強く変形しにくいいため野外でも使える耐候性があります。
ガラス同等の高い透明性があります。その反面ガラスと違い傷はつきやすい点もあります。

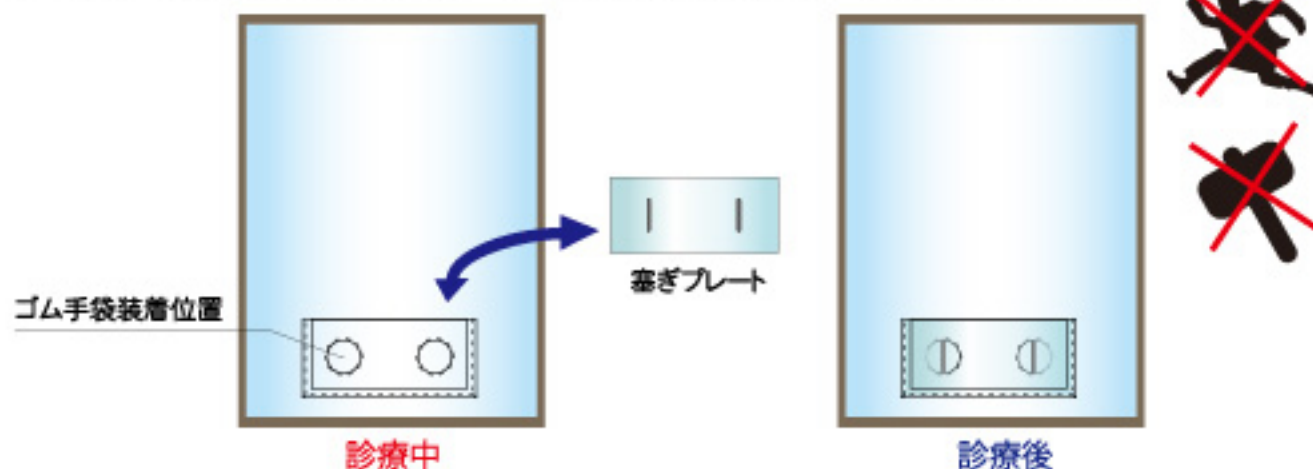

- ・手袋は工具を使用せずにワンタッチで簡単に取り替えるので衛生面も安心です。
- ・装着部は手袋に合わせて製作しますので、ご指定の手袋をつけることができます。
- ・診療後は、塞ぎプレートに差し替えてワンタッチネジでロック。防犯対策も大丈夫です。


手を入れる穴の大きさ、高さ、間隔を使用環境や医師に合わせて製作いたします。

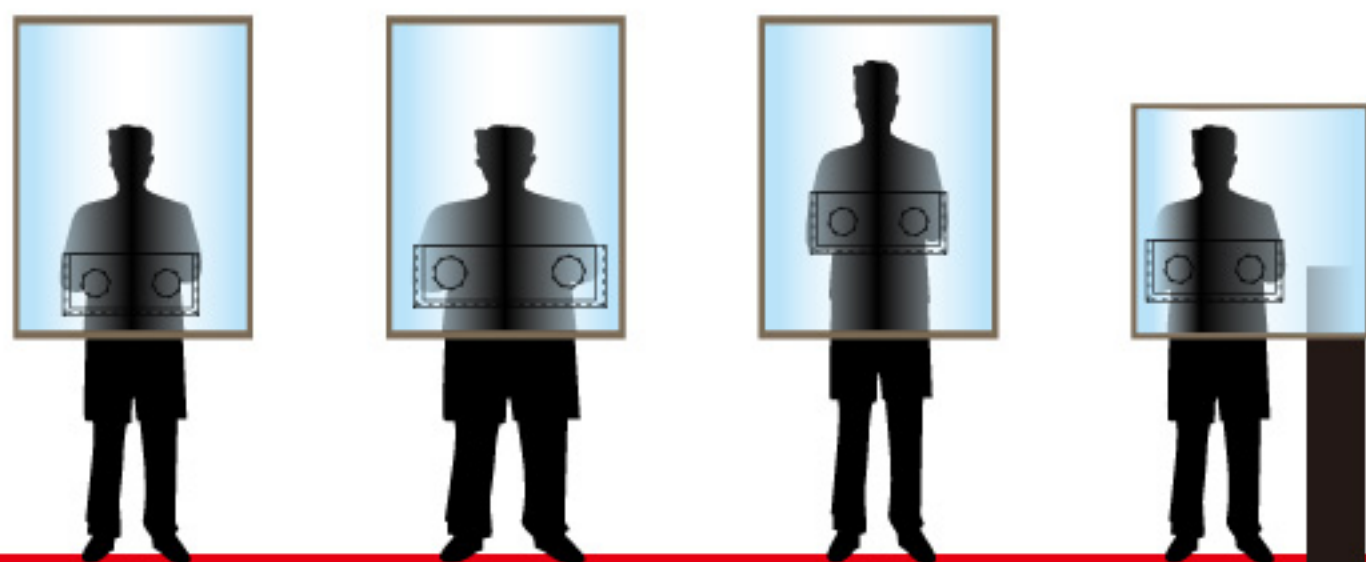

設置までの流れ

訪問調査 約1～2時間程度

日時の確認をさせて頂き訪問のアポイントを取らせていただきます。
院内の施設確認として診察室及び外周部の確認をさせて頂きます。
○サッシ窓枠の状態（サッシの形状・警報位置の確認・採寸）
○使用状況の確認（診察する場所や位置、肩幅の確認）

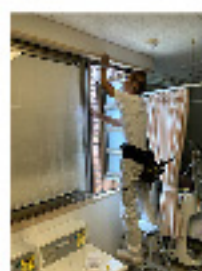

見積と図面提出 2～3日程度

上記を踏まえ資料を提出させていただきます。

製作と設置準備 1週間程度

材料を手配し加工します。
工事日の日程を事前に確認します。



設置工事 1日で施工完了予定

既存ガラス外し（外したガラスは医院様に返却します）
透明プラスチック板（ポリカーボネイト製）の差替え
周囲シーリング（半日程度で硬化します）
マスキング剥離・クリーニング・検査・確認作業完了



完成

創業 45 年の信頼と実績

有限会社 杉山プラスチック工業

〒420-0804 静岡県葵区竜南 1-26-1

<http://www.acryl.co.jp>

TEL : 054-200-2525 (代)

FAX : 054-200-2526

E-MAIL: info@acryl.co.jp


担当者：杉山 / 大坪

【従来の製品】

検査時間


【弊社の製品】

防護服を着用し施設の外で検査

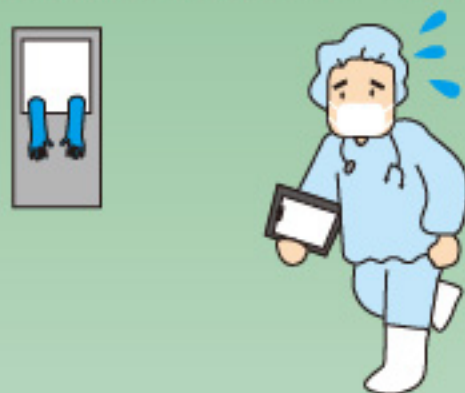

検査仕様

手袋の左右間隔や上下位置が固定

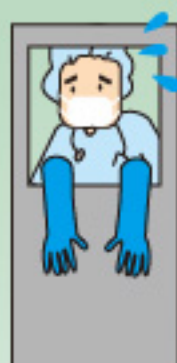

設置場所

施設内に専用スペースが必要




設置費用

30万円～40万円（仕様による）

※弊社調査による一般価格

防護服を着用せず通常の診察と並行

時間短縮

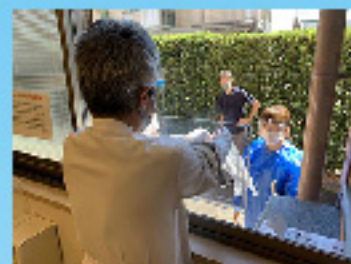

医師に合わせて使いやすさを考慮

カスタマイズで
使いやすさを追求



診療所の一部を改修するので不要

敷地の有効活用



およそ


20万円以下（設置面積や状況による）

※平均工事の参考価格として

費用の負担減






製作実績

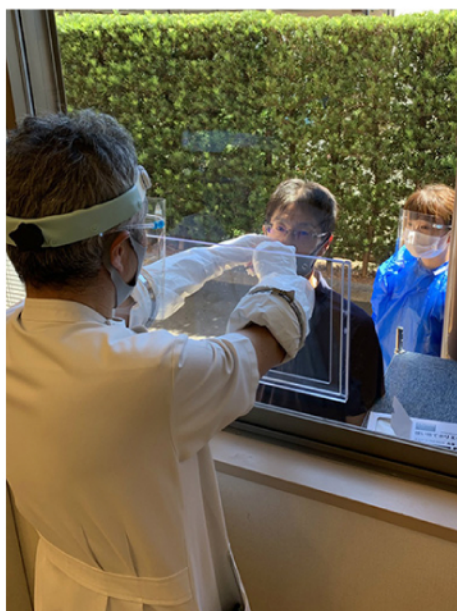


PCR 検査装置 折り畳み式

- キャスター付きで移動が出来ます
- 使用しないときは折り畳んで収納することが出来ます

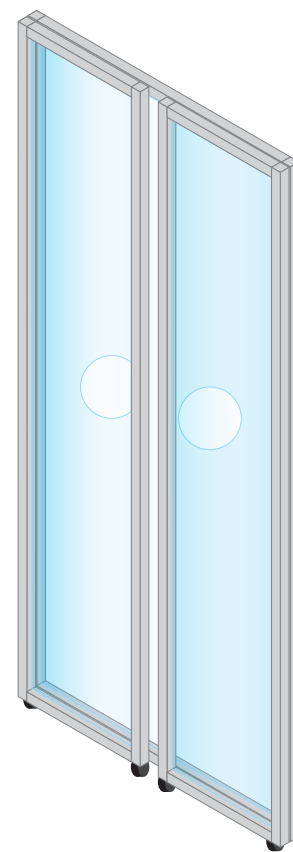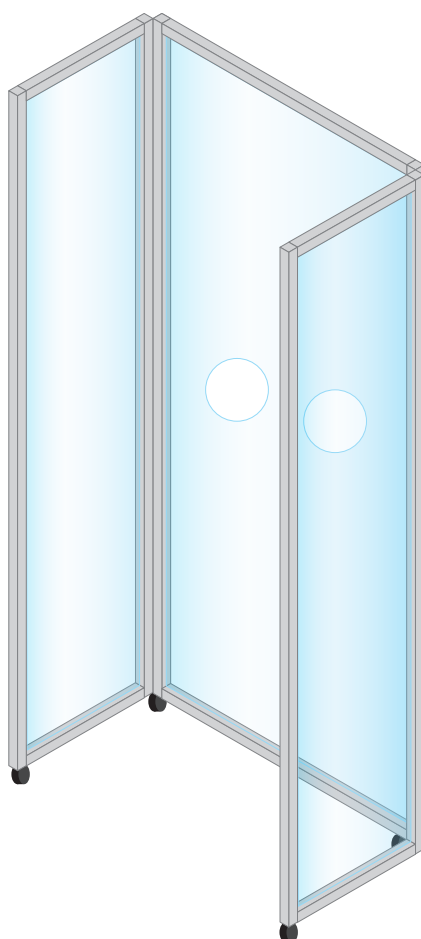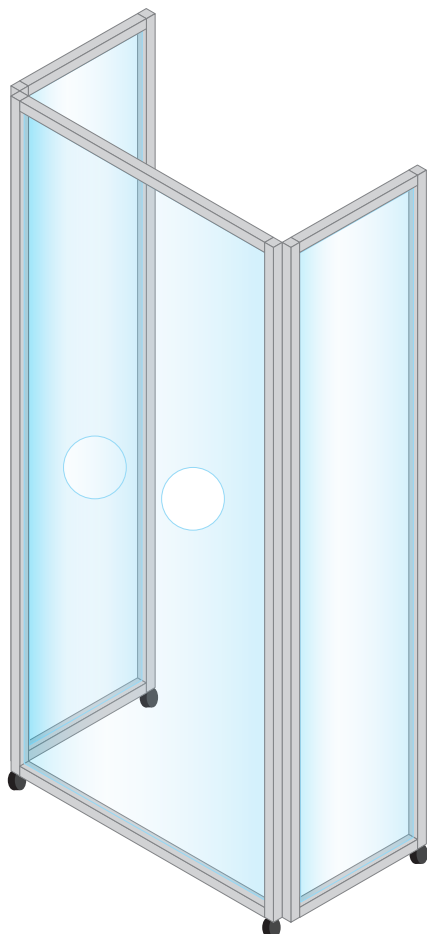

使用時

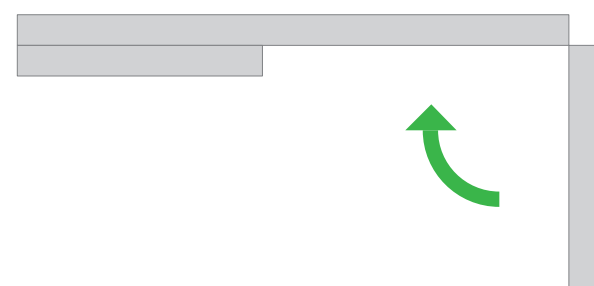

使用しない時

設置写真



お問合せ先

製造元 創業 45 年の信頼と実績

有限会社 杉山プラスチック工業

静岡県葵区竜南 1-26-1

<http://www.acryl.co.jp> TEL: 054-200-2525(代)

■PCR 検査・抗原検査

【用途】

- ・ PCR / 抗原検査用の隔離スペースとして
- ・ 発熱外来者様向けの待合スペースとして

* 入り口側 *

アルミ□40

アクリル
透明 3mm
H863×W1442


アクリル
透明 3mm
H863×W732

アクリル
透明マット (スリ硝子調)
3mm
H863×W1442

アクリル
透明マット (スリ硝子調)
3mm
H863×W732

* 入り口側 *

1500

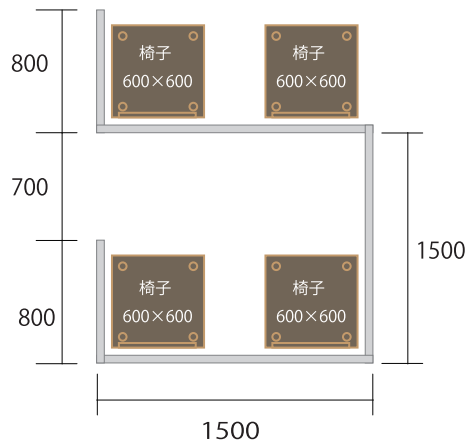

* 壁側 *

* 壁側 *

